




# KEMPER ROXEL

## Bedienungsanleitung

### Für die KERO-Fluchleiter

Für die KERO Leiter K 06 mit nur *einem* Einstieg am oberen Ende der Fluchleiter

Beim Ausstieg wird die Überwurfverriegelung um 180 Grad geschwenkt. Die Leiter ist dadurch auf der gesamten Länge frei zum Aufklappen. Durch leichten Zug am gummierten Öffnungshebel wird der bewegliche Leiter-

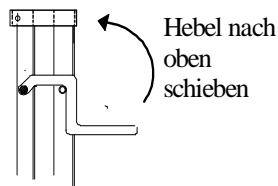


holm ausgezogen gebremst.

und mittels der Gasdruckfeder im Fallgewicht

Für die gelieferte Leiterlängen, sind entsprechende Druckfedern eingebaut.

Für die KERO Leiter K 06 mit *mehreren* Einstiegen aus verschiedenen Etagen

Um ein sicheres Öffnen der Leiter K 06 über große Zeiträume zu gewährleisten, wird dieser Leitertyp nur mit elektrischer Verriegelung ausgeliefert. Die Bedienung ist sehr einfach und wie folgt beschrieben:  
Die Leiter wird in den verschiedenen Etagen durch Eindrücken des Notschalters

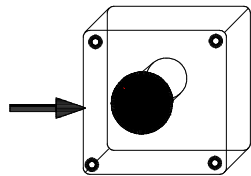

entriegelt.

Dadurch wird die anstehende Stromversorgung (24 Volt) unterbrochen. Die eingebauten Haftmagnete geben ohne Stromversorgung die Leiter auf der gesamten Länge frei.

Mit leichtem Zug am gummierten Öffnungshebel wird dann die Leiter ausgestellt.

Sollte ein Stromausfall die Leiter geöffnet haben, kann nach Beendigung des Ausfalles die Leiter mit leichter Hand zugeklappt und dadurch wieder neu verriegelt werden.

### **WICHTIG:**

**Um die Leiter nach Betätigung der Nottaster zu verriegeln müssen alle Schalter wieder herausgezogen werden !**

Die KERO Klappleiter K06 muss im Abstand von 3 Jahren von einer Fachfirma auf evtl. Schäden und Funktion überprüft werden.